

Notice de pose


BANDE DE SCELLEMENT POUR BALISAGE RETROREFLECHISSANT



Pour une meilleure longévité et une parfaite définition de votre sérigraphie, nous vous recommandons l'utilisation d'une bande de scellement afin de sceller les bords de chaque élément de votre kit.



1. Décoller le papier protecteur du film adhésif sur 2 ou 3 cm.

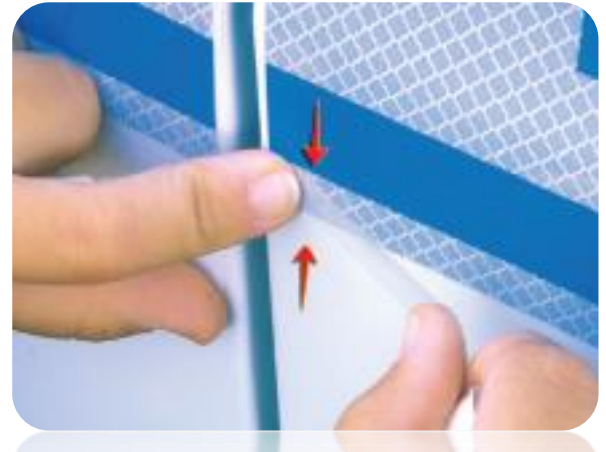

2. Appliquer les 2 ou 3 cm d'adhésif sur l'élément de carrosserie. Veiller à bien centrer le tape (à cheval entre la bordure du film et la carrosserie).



3. Décoller progressivement le papier protecteur en le faisant coulisser sous l'adhésif.



4. Maroufler avec insistance de façon à bien faire adhérer la bande sur la carrosserie et le film, et ce sur toute la périphérie des pièces que composent le kit.

La bande de scellement est fabriquée à partir d'un film transparent très flexible. Cela vous permet de suivre le contour des pièces à sceller, de décoller et repositionner la bande, si nécessaire.